



BLACH-POL KRZYSZTOFIK, PAŁYGA SP. J.

26-300 OPOCZNO, UL. TARGOWA 1

tel: (44) 755 53 33, 603 788 599

fax: (44) 754 28 88

e-mail: blachpol@blachpol.pl

www.blachpol.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU

de Lux SZKOCKA



Parametry techniczne:

szerokość całkowita: **1222 mm**

szerokość krycia: **1180 mm**

wysokość przetłoczenia: **30 mm**

wysokość profilu: **40 mm**


długość modułu: **350 mm**

długość całkowita arkusza: **715 mm**

powierzchnia efektywna arkusza: **0,83 m²**

grubość blachy: **0,5 mm**


waga arkusz: **3,65 kg**



SPOSÓB MONTAŻU W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA POCHYLENIA DACHU

Uwaga!


Aby zachować gwarancję należy tak zamontować membrany lub papy, żeby umożliwić odprowadzenie skroplin bezpośrednio do rynny. Niezbędna jest również całkowita szczelność warstwy wstępnego krycia.

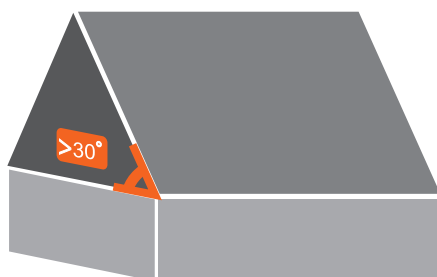

Pochylenie dachu **powyżej 30°**

(standardowy układ warstw)

- Krokiew
- Membrana paroprzepuszczalna
- Kontrłata drewniana 25 × 50 mm
- Łata drewniana
- Blachodachówka Szkocka

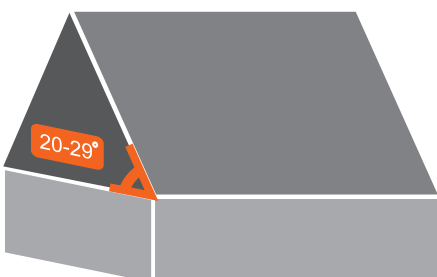

Pochylenie dachu **powyżej 20° do 29°**

(układ warstw oparty na pełnym deskowaniu)

- Krokiew
- Membrana paroprzepuszczalna
- Kontrłata drewniana 25 × 50 mm
- Pełne deskowanie
- Papa lub membrana bitumiczna
- Uszczelniona kontrłata drewniana 25 × 50 mm
- Łata drewniana 40 × 50 lub 40 × 60 mm
- Blachodachówka Szkocka




Pochylenie dachu **powyżej 15° do 19°**

(układ warstw oparty na pełnym deskowaniu złączeniem arkuszy taśmą butylową)

- Krokiew
- Membrana paroprzepuszczalna
- Kontrłata drewniana 25 × 50 mm
- Pełne deskowanie
- Papa lub membrana bitumiczna
- Uszczelniona kontrłata drewniana 25 × 50 mm
- Łata drewniana 40 × 50 lub 40 × 60 mm
- Blachodachówka
- butylowa taśma uszczelniająca


MONTAŻ ŁAT DREWNIANYCH

Pierwsza łąta (startowa) powinna być zamontowana wyżej od pozostałych o 30 mm. Rozstaw osi pomiędzy łątą startową a kolejną powinien wynosić ok. 270-290 mm. Odległość między następnymi łątami powinna być adekwatna do odległości poprzecznych przetłoczeń blachodachówki.

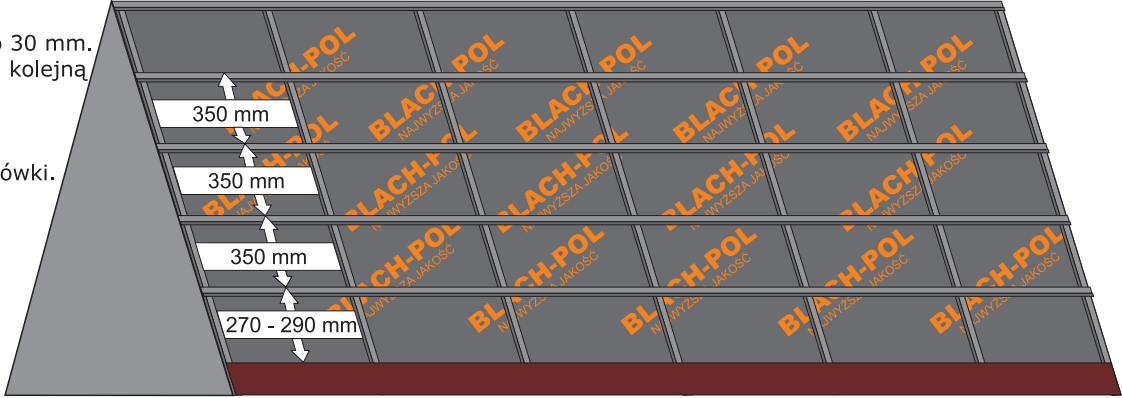


MOCOWANIE ARKUSZA DO ŁAT


Sposób I:

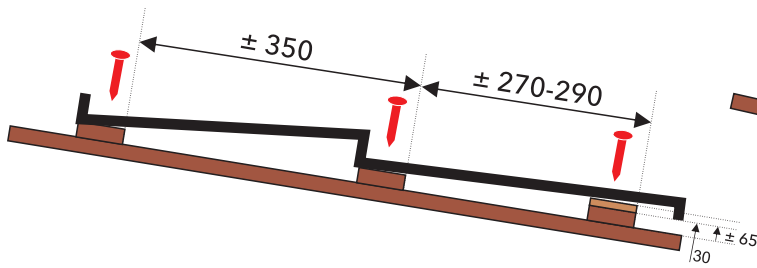

Sposób II:

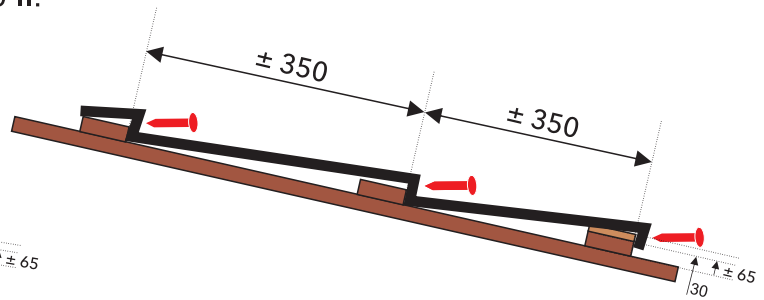

W przypadku wyboru montażu blachodachówki od dołu do góry układamy w linii okapu pierwszy arkusz zwany startowym i mocujemy go do konstrukcji dwoma wkrętami farmerskimi. Następnie łączymy kolejne arkusze w kierunku od okapu do kalenicy pamiętając zawsze, iż najpierw łączymy kolejne arkusze od czoła, a następnie dopiero montujemy arkusz do podkonstrukcji przy użyciu odpowiednich wkrętów farmerskich 4,8x35 mm.


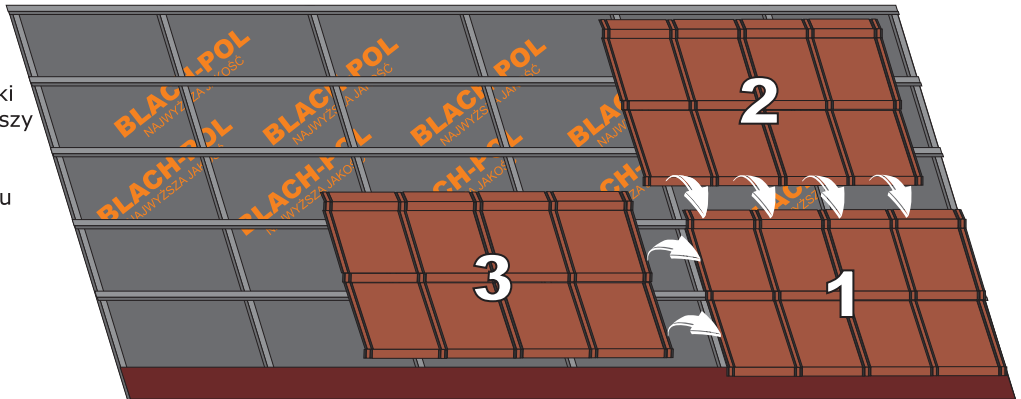


MONTAŻ ARKUSZA WKRĘTAMI

Przykręcanie arkusza do łąty - wkręty farmerskie 4,8 x 35 mm



Przykręcanie 1 arkusza (wkręty od góry)

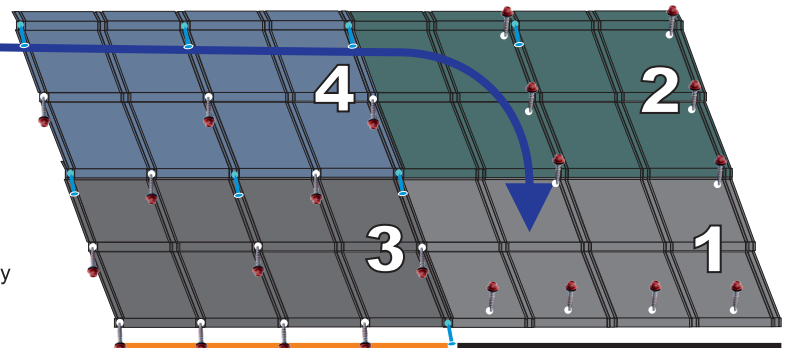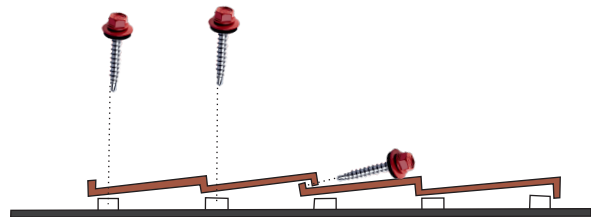

Łączenie arkuszy

II sposób montażu

I sposób montażu

Arkusz najpierw przykręcić do łąt zaczynając od wkrętu najdalej ułożonego względem zakładu, a następnie po skosie. Ułatwi to lepsze dopasowanie arkusza i zapobiegne ryzyku „skoszenia”.