

INSTRUKCJA MONTAŻU KARPIÓWKI


Nachylenie dachu.

Dach powinien mieć nachylenie minimum 30°.

Montaż arkuszy

ZALECANY SPOSÓB MONTAŻU

Arkusze muszą być kładzione na łątach drewnianych o wymiarach 25 x 50 mm. Odległość od zewnętrznej krawędzi deski doczołowej do końcowej części pierwszej łąty musi wynosić 190 mm, odległość między końcem krawędzi drugiej łąty a końcem krawędzi kolejnej łąty równa 146 mm. Ponadto muszą być one położone na kontrłątach o wymiarach 25 x 50 mm ułożonych pionowo wzdłuż spadku dachu na krokwiach.

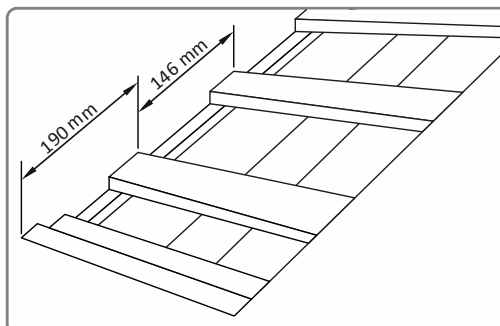

INNY ROZSTAW ŁAT NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY



Mocowanie

Podczas montażu arkuszy karpiówki na połaci dachowej należy pamiętać o przyklejeniu taśmy uszczelniającej w wyznaczonym jej miejscu (wzdłuż krawędzi rynienki) w kierunku od dołu do góry arkusza. Do montażu blachodachówki zaleca się stosowanie wkrętów samonawiercających. Arkusze muszą być przykręcone w środku wgłębienia w miejscu styku blachy z łątą.

Rozmieszczenie wkrętów

Wkręty należy wkręcać na łączeniu wzdłużnym, co przetłoczenie w miejscu przyklejonej uszczelki. Zaśrodek arkusza co drugą łuskę.

DYSTRYBUTOR:

BLACH-POL Krzysztofik, Pałyga Sp. J.

ul. Targowa 1, 26-300 Opoczno

tel./fax: +48 (44) 755 53 33 / 754 28 88

www.blachpol.pl